

Instalación:

El producto es Plug & Play en sistemas Microsoft Windows por lo que no requiere drivers pero sí debe ser configurado en las diferentes plataformas donde desee usarlo, juegos, emuladores, steam, epic store, etc., lo mismo aplica para sistemas Arcade AudioStore, se debe configurar para que funcione correctamente.


Para habilitar las funciones análogas del control se debe presionar el botón del medio entre Start y Select, de lo contrario el gamepad tomará el análogo derecho como los botones A,B,X,Y en los diferentes ejes.






El control tiene diseño de un mando tipo Xbox 360 pero es reconocido como USB Gamepad en Windows y otros sistemas como Arcade AudioStore, RetroPie, RetroArch, etc. Pero se pueden instalar dos aplicaciones en Windows para configurarlo como si fuera un mando original de Xbox y poder ocupar el control con juegos como Fortnite, este software pertenecen a terceros por lo que nos hacemos responsables por virus, configuraciones, fallas en sistemas operativo u relacionados.

Los programas son ViGEmBus y XOutput, los puede descargar de [acá](#), necesita de Winrar para descomprimir el archivo. Para descomprimir los archivos cree una carpeta llamada XOutput en el disco duro donde está instalado el sistema operativo (por lo general es C:) y deje los dos archivos ahí.


Este equipo > Sistema (C:) > XOutput

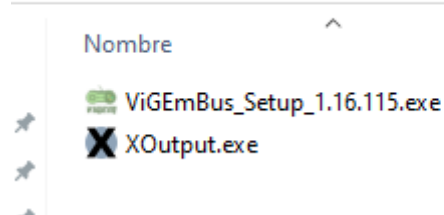


Antes de instalar debe desconectar el control del puerto USB en su computador, una vez desconectado el control ejecute el programa ViGEmBus_Setup y espere unos segundos hasta que aparezca la pantalla de bienvenida al instalador, haga click en Next y luego Install, la instalación puede demorar un par de minutos dependiendo de la velocidad de su computador.

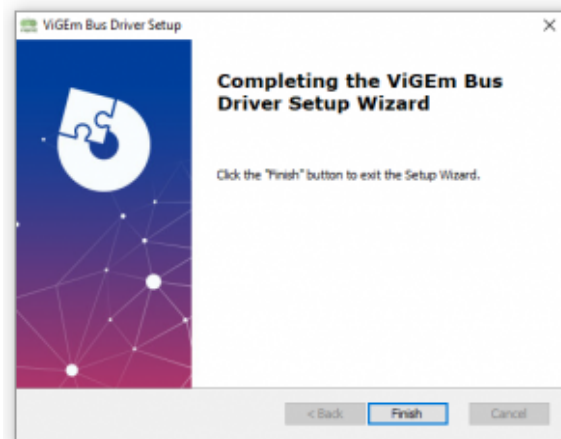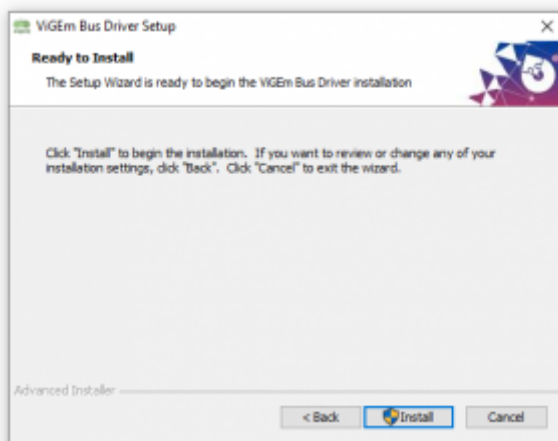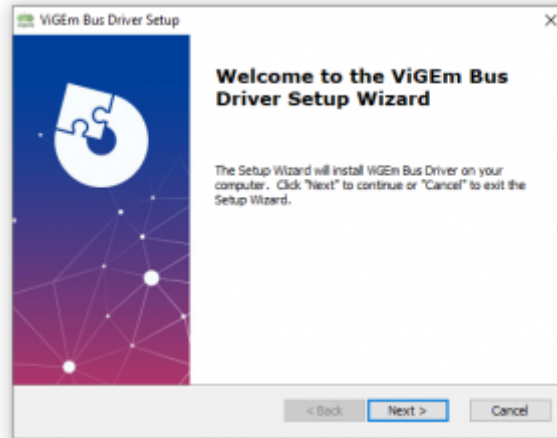


Una vez instalado el programa puede volver a conectar al puerto USB el control, espere hasta que Windows reconozca el dispositivo y abra la aplicación XOutput. Lo primero que va a notar que el programa está en inglés, puede cambiar el idioma haciendo click en Tools / Settings.

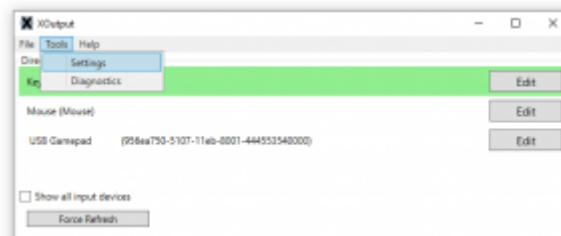


En Settings saldrá una lista desplegable en Language, debe seleccionar Spanish.

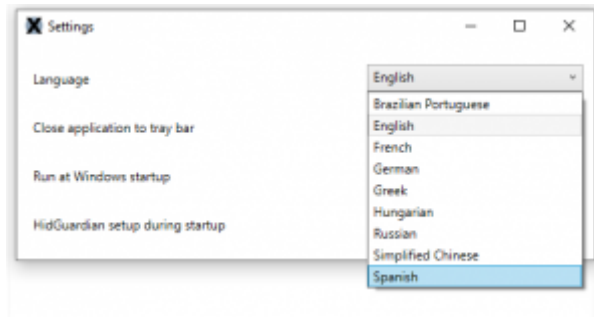


Automáticamente cambiará el idioma de la aplicación al español, antes de cerrar la ventana debe marcar las siguientes opciones, Cerrar a la barra de tareas (evitar que el programa se cierre cuando presiones la X en la ventana) y Ejecutar al inicio de Windows (cuando encendamos el computador la aplicación cargará automáticamente).

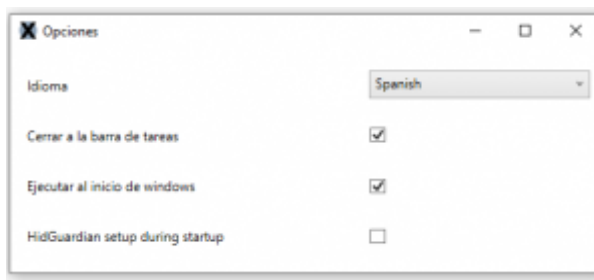


De vuelta en la pantalla principal debemos dar click en Add Controller, se añadirá un nuevo elemento llamado Controller

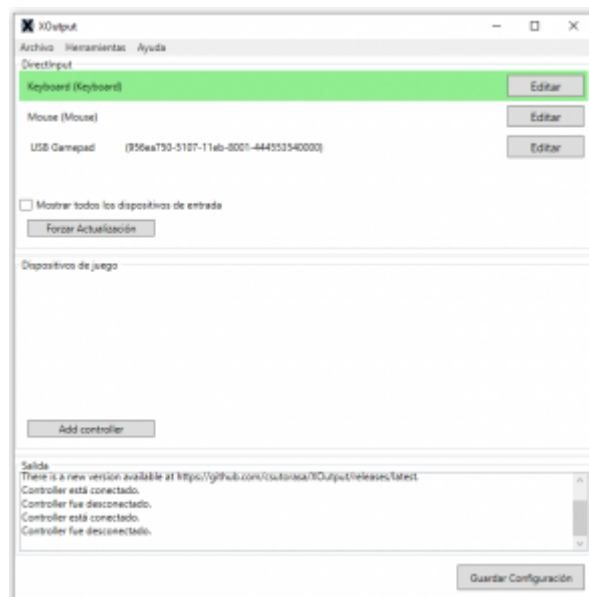

Una vez que aparezca en la lista, le debe dar click en Editar

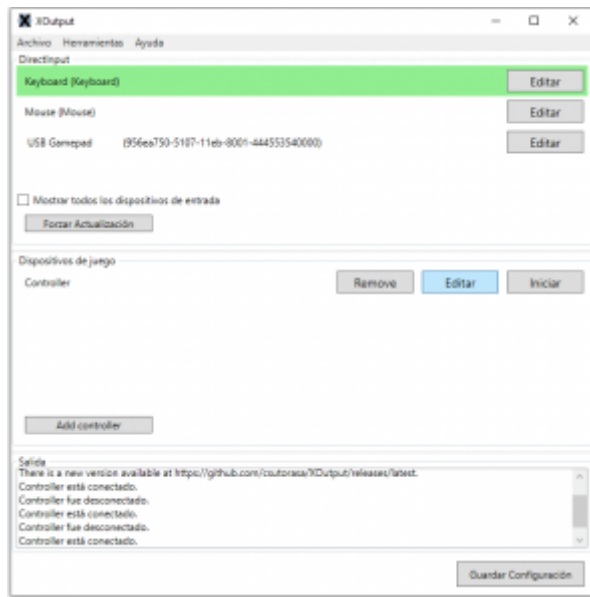


En la pantalla editar nos aparecerán todos los botones a configurar del control, siga las instrucciones en pantalla para mover u presionar el botón mostrado en la imagen, tenga cuidado de no presionar el mouse o teclado mientras esta configurando cada uno de los botones ya que de lo contrario sobre escribirá la configuración y deberá hacerla de nuevo para ese botón u dirección, le da click en guardar una vez configurado el botón y pase al siguiente.

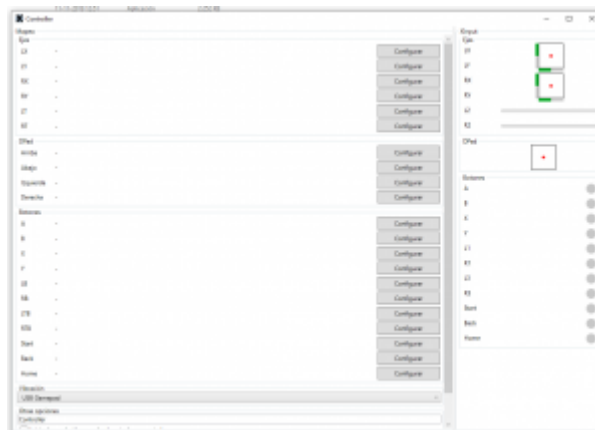



Cuando llegue al final de la configuración se debe ver como la imagen, los botones LBT y RBT son los análogos Izquierda y Derecha respectivamente, para poder configurarlos debe presionar el análogo como si fuera un botón, el botón que dice HOME se lo debe saltar ya que este control no tiene esa función, el botón que se supone que es HOME solo habilita las funciones análogas del control.

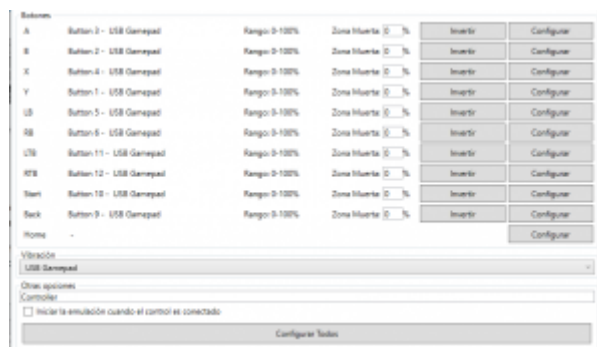

Debe marcar la opción Iniciar la emulación cuando el control está conectado, luego cierre la ventana y regrese al menú principal, haga click en Guardar Configuración para salvar los cambios.



Ahora el control está emulando la configuración de un mando tipo Xbox 360, aun así se requiere que sea configurado en los diferentes juegos y emuladores donde desee ocupar el control. El software pertenece a terceros, por lo que dudas técnicas o incompatibilidades con dispositivos deben contactar a los desarrolladores de tales programas.

Este tutorial es solo valido para Windows, si requiere configurar el control en nuestros sistemas Arcade AudioStore puede solicitar el manual en nuestro FanPage o al mail info@audiostore.cl